

Szerelési Útmutató



Szerelési útmutató motoros doboz rögzítő szetthez



A dobozt a kívánt pozícióban a motor koffertartó keretéhez tartjuk.

(Két személy által könnyebben végezhető feladat.)

A megfelelő pozíció megtalálása után, a fekete rögzítő tárcsákat a koffertartó keret alsó két sarkába kell tolni (nem teljesen, hanem az oldalaktól kb. 2cm távolságot tartva) és a rögzítő tárcsák pozícióját filctollal feljelölni a doboz hátoldalára.



A műanyag tárcsák kétoldalas ragasztószalaggal is rögzíthetők a kívánt helyre.


A 4 külső furaton keresztül 6 - 6,5 mm-es fúróval megjelölhetők a furatok helyei.



Ezután eltávolítjuk a fekete PE-tárcsákat..



..kifúrjuk a megjelölt furatokat..

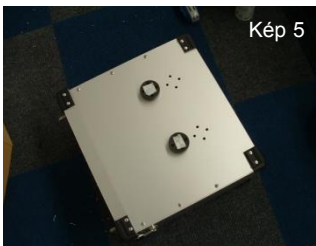

.. és sorjátlanítjuk.

Szerelési útmutató

Ügyeljen a következőkre!

A rögzítő elemek felszereléséhez műszaki ismeretek és gyakorlat szükséges. A nem megfelelő szerelés és beállítás során a felhasználó által a motorkerék-párokban okozott esetleges károkért a felelősséget kizárjuk. Minden M6 csavar meghúzásához 9,6 Nm nyomaték szükséges. Indulás előtt mindig ellenőrizni kell az M8 csillaganyák feszességét.

2. oldal



Ezután a furatok átjelölhetők a 2. doboz oldalára..



..és a 3-5. lépések megismételhetők a 2. dobozon.



Ezután felcsavarozhatók az alsó rögzítő elemek. Ehhez az M6x35 kapupántcsavarokat és biztosítógyűrűket használjuk.



A felső rögzítőelemek pozícionálásához először be kell akasztani a dobozt a tartó keretbe a megfelelő pozícióba..



..és a tárcsákat a cső keret felső két sarkába tolni..

3. oldal



..és ide..



..majd rögzíteni.



Mindegyik tárcsán keresztül 2-2 külső furatot 6 - 6,5 mm-es fúróval átfúrunk.



Ezután a fekete tárcsák felcsavarozhatók az M6x35 kapupántcsavarokkal. A csavarok négyszögletes részét megfelelően a tárcsába csúsztatni.



Ezután ellenőrizni kell a rögzítő elemek megfelelő pozícióját a tartó keretben. A dobozoknak kis ellenállással a keretbe helyezhetőnek kell lenniük. A tűrések a tárcsák fellazításával állíthatóak.

Biztonsági útmutató
Kérjük vegye figyelembe az oldalankénti max. 10kg-os terhelhetőséget és a motor megengedett össztömegét. A felszerelt oldaldobozok megváltoztathatják a motor menettulajdonságait, különösen nagyobb sebességek esetén.

4. oldal



Miután meggyőződünk arról, hogy a rögzítőelemek jól passzolnak..



..átfúrhatjuk a 8mm-es furatokat a felső rögzítőelemek közepén keresztül.



Ezután felhelyezzük a dobozt a tartókeretre..



..és a rozsdamentes acél reteszekkel rögzítjük..



kiporszívózzuk, és kész!